


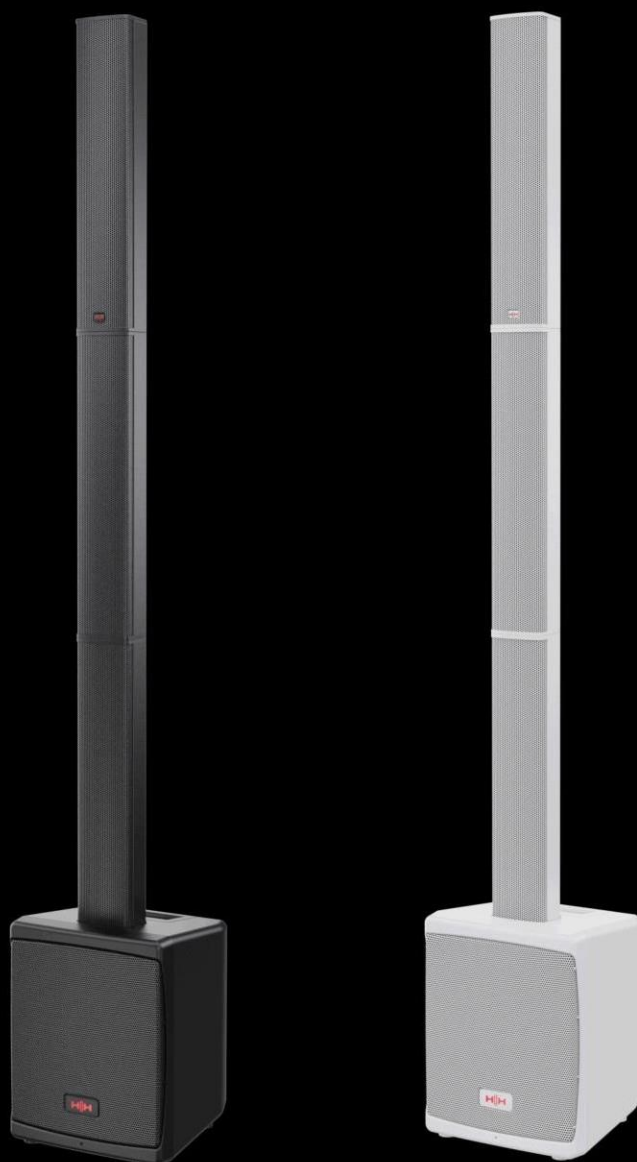

TENSOR-SOLO

**UŽIVATELSKÝ
MANUÁL**



OBSAH

PŘEHLED TENSOR-SOLO	2
FUNKCE	2
CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ.....	2
NASTAVENÍ	3
OVLADAČE	3
KANÁLY 1/2	4
KANÁLY 3/4	4
HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY.....	5
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ	6
SPECIFIKACE.....	7
BLACK	7
BÍLÁ	8
ROZMĚRY	9
BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ.....	10

PŘEHLED TENSOR-SOLO

Sloupový PA Tensor-SOLO all-in-one poskytuje vynikající zvukový zážitek z ultrapřenosného systému. 8" subwoofer a šest 2,75" měničů umožňují křišťálově čisté zvukové pokrytí pro více než 100 osob. Díky jednoduchému čtyřdílnému designu, který se "zasouvá" do sebe, lze systém Tensor-SOLO rychle a bez námahy nastavit. Mikrofony nebo zařízení linkové úrovně, jako jsou klávesy, lze k Tensor-SOLO připojit současně prostřednictvím 4kanálového mixéru. Připojit lze také zařízení s technologií Bluetooth pro bezdrátový přenos zvuku a díky integrované technologii True Wireless Stereo (TWS) lze bezdrátově propojit dva systémy Tensor-SOLO pro stereofonní přenos zvuku. Vestavěný DSP poskytuje 4 předvolby EQ pro různé hlasové odstíny a také komplexní ochranu zvuku, která zabraňuje přetížení systému. Součástí balení je brašna na přenášení a slipový kryt a jeho superlehká hmotnost - váží pouhých 13 kg; Tensor-SOLO představuje dokonalé bezdrátové audio řešení.

FUNKCE

- Velmi lehká čtyřdílná konstrukce s hmotností pouhých 13 kg
- Působivý zvukový výkon - ideální pro více než 100 osob
- Vysoký výkon zajišťující působivé pokrytí bez komprese
- 4-kanálový mikrofonní/linkový mixér s vestavěným reverbem
- Připojení Bluetooth včetně propojení se systémem TWS
- 4x předvolby DSP pro rychlé a snadné nastavení
- K dispozici v černé (Tensor-SOLO-BK) nebo bílé (Tensor-SOLO-WH) barvě.

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ


- Hlavní jednotka subwooferu
- 1x horní sloupový reproduktor
- 2x horní distanční sloupek
- Polstrovaný slip kryt pro subwoofer
- Polstrovaná brašna na 3 kusy sloupků
- Napájecí kabel IEC

NASTAVENÍ

Tensor-SOLO lze použít s jednou nebo dvěma distančními jednotkami v závislosti na poloze jednotky a zvolené použití. Při montáži na podlahu se doporučují dva distanční prvky.

Umístěte subwoofer na stabilní povrch na požadované místo a poté pevně přitlačte distanční sloupky. Nakonec vložte sloupový reproduktor a ujistěte se, že jsou všechny spoje pevně zatlačeny na své místo.

Je třeba dbát na to, aby jednotka byla umístěna tak, aby nepředstavovala nebezpečí a aby nemohlo dojít k jejímu převržení nebo zakopnutí. V případě pochybností by měla být jednotka na místě zajištěna.

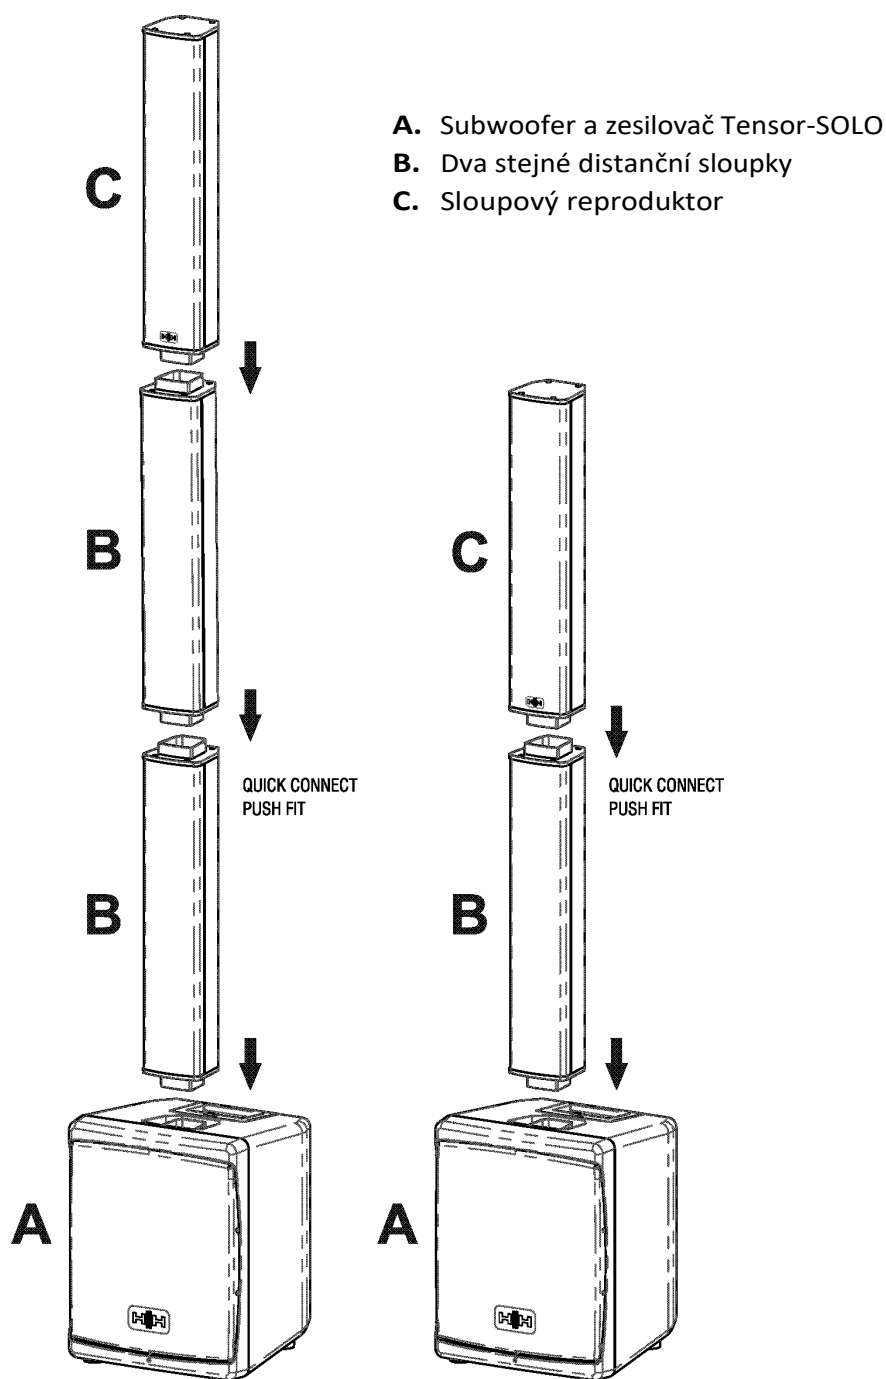

OVLADAČE

KANÁLY 1/2

1. OVLÁDÁNÍ ÚROVNĚ

Ovládá vstupní úroveň jednotlivě pro kanály 1 a 2. Při prvním nastavení vstupů nastavte na minimum a postupně zvyšujte na vhodnou hlasitost.

2. PŘEPÍNAČ LINKA/MIKROFON


Přepínač pro nastavení zisku pro každý kanál. V nastavení MIC je přidáno 40 dB pro vstupy s nižší úrovní. 0 dB přidáno v režimu LINE.

3. PŘEPÍNAČ REVERB

Přepínání interního dozvuku pro každý kanál zvlášť. Úroveň dozvuku se ovládá samostatně.

4. XLR/6,3mm COMBI JACKS

Vstupy kanálů 1 a 2 jsou buď XLR, nebo 6,3mm jack. Lze připojit symetrické nebo nesymetrické signály.

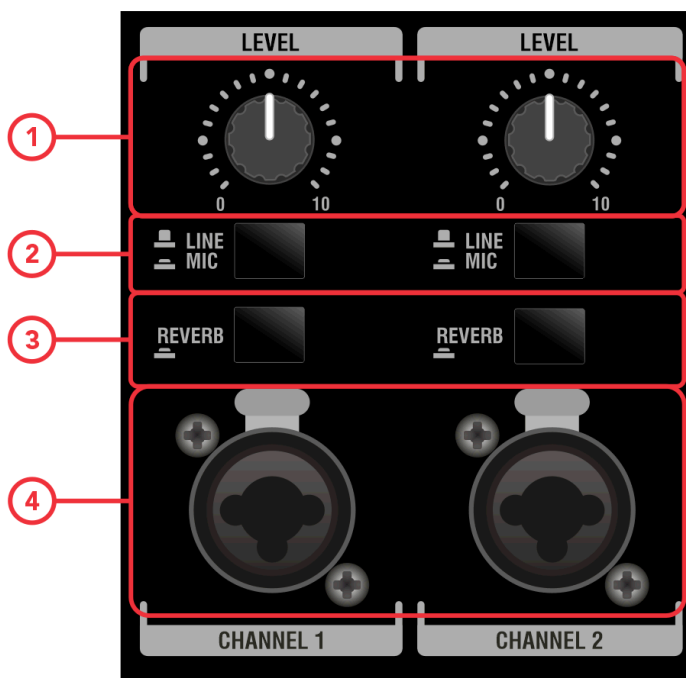

KANÁLY 3/4

5. OVLÁDÁNÍ ÚROVNĚ

Nastavte vstupní úroveň pro oba kanály linkové úrovně 3 a 4. Při prvním nastavení vstupů nastavte minimální úroveň a postupně ji zvyšujte na vhodnou hlasitost.


6. INDIKÁTOR BLUETOOTH

Modrá kontrolka LED indikuje stav Bluetooth. Blikání signalizuje pokus o připojení a trvalé modré světlo signalizuje připojení. Krátkým stisknutím tlačítka se připojíte k zařízení - zobrazí se jako "HH-Tensor".

Chcete-li připojit druhý systém, podržte tlačítko TWS u již připojeného zařízení. Poté podržte tlačítko TWS na druhém systému, který se automaticky spáruje.

7. VSTUPY AUX A RCA

Dvojice gramofonových zásuvek RCA a jedna 3,5mm stereofonní zásuvka pro přídavný zvuk. Určeno pro použití s linkovou úrovní zvuku. Oba vstupy lze používat současně.

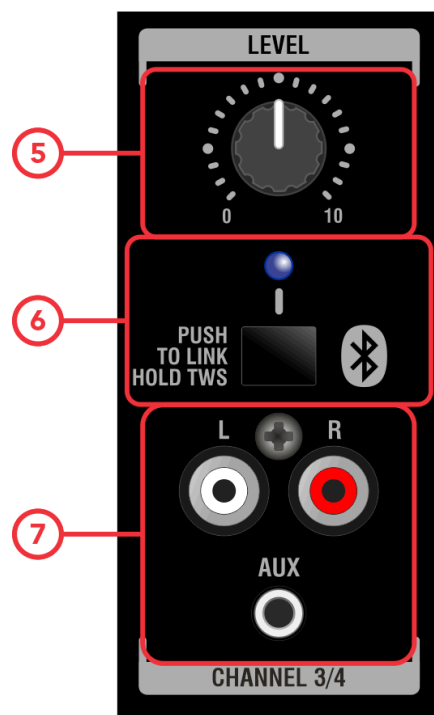

HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY

8. MASTER VOLUME

Ovládání celkové hlasitosti všech 4 kanálů. Při nastavování vstupů nastavte na minimum a postupně zvyšujte na vhodnou hlasitost.

Když je systém zapnutý, kontrolka napájení svítí zeleně. Stejná kontrolka LED se rozsvítí červeně, když je signál omezován vestavěnými omezovači. Občasné blikání červené barvy je v pořádku, vyhněte se však nepřetržitému svícení červeného koncového světla. V takovém případě snižte hlavní hlasitost.

9. ÚROVEŇ REVERB

Nastavení úrovně dozvuku pro dozvuky kanálu 1/2. Funguje pouze v případě, že jsou zapnuté přepínače reverbu (3).

10. VÝBĚR PŘEDVOLBY DSP


Do Tensor-SOLO jsou nahrány 4 předvolby EQ, které vylepšují zvuk v závislosti na použití. Pomocí tlačítka můžete procházet jednotlivé předvolby. Postupně se rozsvítí 4 zelené LED diody signalizující příslušnou předvolbu, která je aktuálně vybrána. Čtyři zelené LED diody signalizují, která předvolba je aktuálně aktivní.

HUDBA - Zdvih basů a výšek s plochými středy

BAND - zvednutí basů, ploché středy a mírné odříznutí výšek


NATURAL - Převážně rovný s mírným odříznutím basů a výšek

SPEECH - Velký odklon basů a jinak ploché - určeno pro použití s mikrofony

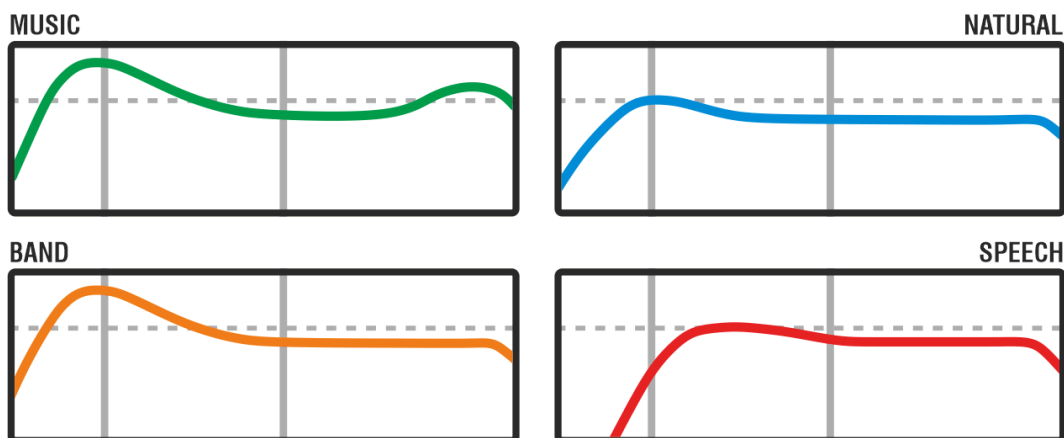


11. MIX OUT

Linkový výstup, který zahrnuje všechny 4 kanály a je předzesilovačem.

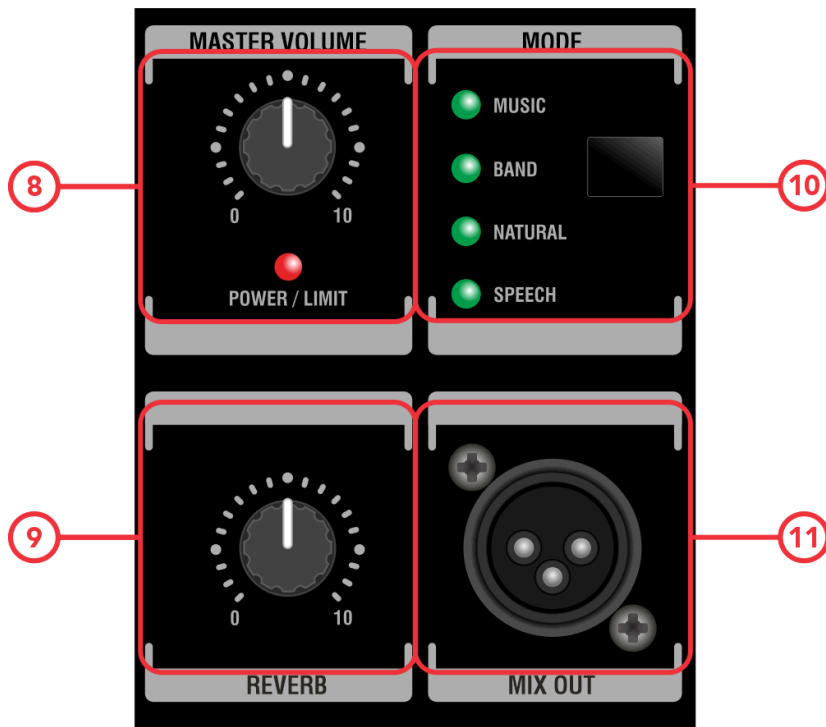

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

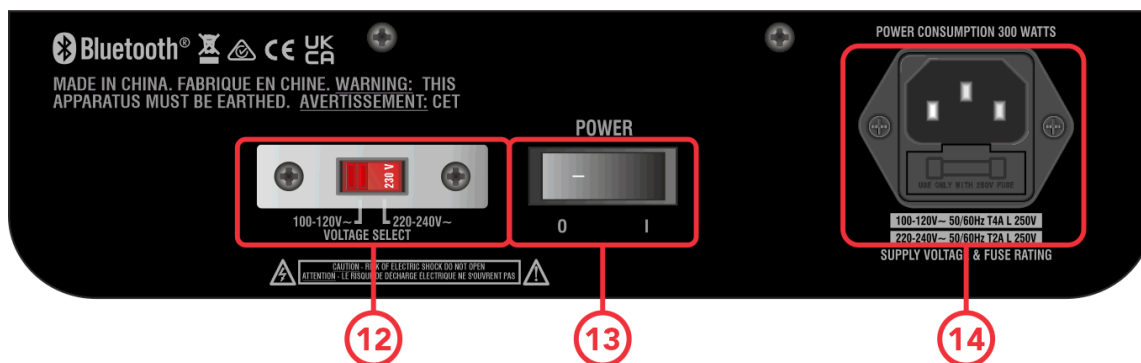

12. PŘEPÍNAČ VOLBY NAPĚTÍ

Tensor-SOLO je zařízení s duálním napětím, které lze používat po celém světě.

Tento přepínač by již měl být správně nastaven pro vaši zemi. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zvoleno správné napětí pro oblast použití, doporučujeme, aby bylo před prvním zapnutím zkontrolováno. Při nesprávném nastavení napětí by mohlo dojít k poškození.

Toto nastavení měňte pouze při odpojení síťového kabelu a před zapnutím se ujistěte, že je správně nastaveno. Při přepínání napětí bude nutná výměna pojistky (14).

13. PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍ

Zapnutí a vypnutí systému. Při zapínání a vypínání je vhodné udržovat hlavní hlasitost na minimu.

14. SÍŤOVÁ ZÁSUVKA

Vstup IEC pro připojení dodaného síťového kabelu.

Bezpečnostní pojistka je součástí výsuvné zásuvky. Pojistku vyměňujte pouze za typ a hodnotu uvedenou na zadním panelu.

SPECIFIKACE


BLACK

Model	Tensor-SOLO:BK
Barva	Černá
Typ systému	Ultra přenosný sloupový PA systém
Frekvenční odezva	50-20kHz
Maximální SPL (1M) (Peak)	123 dB SPL
Hodnocení výkonu	300 W RMS, 1200 W špičkový
Typ zesilovače	Třída D
Napájení	Uživatelsky přepínatelný zdroj SMPS 100-120 nebo 220-240 V~ 50/60 Hz
Ochrana	Zkrat, tepelné přetížení, vícepásmový omezovač
Vstupy	2x kombinovaný (XLR/Jack) symetrický/nesymetrický vstup s přepínačem Mic/Line. 3,5mm stereofonní vstup Aux, 2x RCA, Bluetooth V5.0 audio přijímač
Výstupy	Vyvážený výstup XLR.
Ovládací prvky	CH1-3 Level, přepínač CH1-2 Reverb on/off, Master Volume, Bluetooth Pairing, předvolba EQ
Řidič LF	8" HH woofer s dlouhou projekční vzdáleností
Ovladače Hi/Mid	6x 2.75"
Kabinet	Robustní polypropylenový kryt (Sub), ABS (Sat)
Příslušenství	1x polstrovaný kryt na subwoofer, 1x polstrovaná 3dílná taška na přenášení, která je součástí balení
Další	Osvětlující logo HH
Rozměry	
Celková výška (ve složeném stavu)	1975 mm (77,8")
Celková hmotnost (sestaveno)	14,1 kg, 31,1 liber
Rozměry horní jednotky (HWD)	560 x 105 x 105 mm, 22" x 4,1" x 4,1" (560 x 105 x 105 mm, 22" x 4,1" x 4,1") Distanční podložky)
Hmotnost horní jednotky	1,7 kg, 3,7 kg (1,1 kg, 2,4 kg Distanční podložky)
Rozměry dílní jednotky (HWD)	403 x 320 x 300 mm, 15,9" x 12,6" x 11,8"
Hmotnost dílní jednotky	9 kg, 19,8 liber
Rozměry kartonu (HWD)	660 x 510 x 420 mm, 26" x 20,1" x 16,5" (0,142 M3)
Hmotnost v balení (vč. Příslušenství)	17,1 kg, 37,7 liber
EAN13	5060109458626

BÍLÁ

Model	Tensor-SOLO:WH
Barva	Bílá
Typ systému	Ultra přenosný sloupový PA systém
Frekvenční odezva	50-20kHz
Maximální SPL (1M) (špička)	123 dB SPL
Hodnocení výkonu	300 W RMS, 1200 W špičkový
Typ zesilovače	Třída D
Napájení	Uživatelsky přepínatelný zdroj SMPS 100-120 nebo 220-240 V~ 50/60 Hz
Ochrana	Zkrat, tepelné přetížení, vícepásmový omezovač
Vstupy	2x kombinovaný (XLR/Jack) symetrický/nesymetrický vstup s přepínačem Mic/Line. 3,5mm stereofonní vstup Aux, 2x RCA, Bluetooth V5.0 audio přijímač
Výstupy	Vyvážený výstup XLR.
Ovládací prvky	CH1-3 Level, přepínač CH1-2 Reverb on/off, Master Volume, Bluetooth Pairing, předvolba EQ
Řidič LF	8" HH woofer s dlouhou projekční vzdáleností
Ovladače Hi/Mid	6x 2.75"
Kabinet	Robustní polypropylenový kryt (Sub), ABS (Sat)
Příslušenství	1x polstrovaný kryt na subwoofer, 1x polstrovaná 3dílná taška na přenášení, která je součástí balení
Další	Osvětlující logo HH
Rozměry	
Celková výška (ve složeném stavu)	1975 mm (77,8")
Celková hmotnost (sestaveno)	14,1 kg, 31,1 liber
Rozměry horní jednotky (HWD)	560 x 105 x 105 mm, 22" x 4,1" x 4,1" (560 x 105 x 105 mm, 22" x 4,1" x 4,1") Distanční podložky)
Hmotnost horní jednotky	1,7 kg, 3,7 kg (1,1 kg, 2,4 kg Distanční podložky)
Rozměry dílčí jednotky (HWD)	403 x 320 x 300 mm, 15,9" x 12,6" x 11,8"
Hmotnost dílčí jednotky	9 kg, 19,8 liber
Rozměry kartonu (HWD)	660 x 510 x 420 mm, 26" x 20,1" x 16,5" (0,142 M3)
Hmotnost v balení (vč. Příslušenství)	17,31 kg, 38,2 liber
EAN13	5060109458633

ROZMĚRY

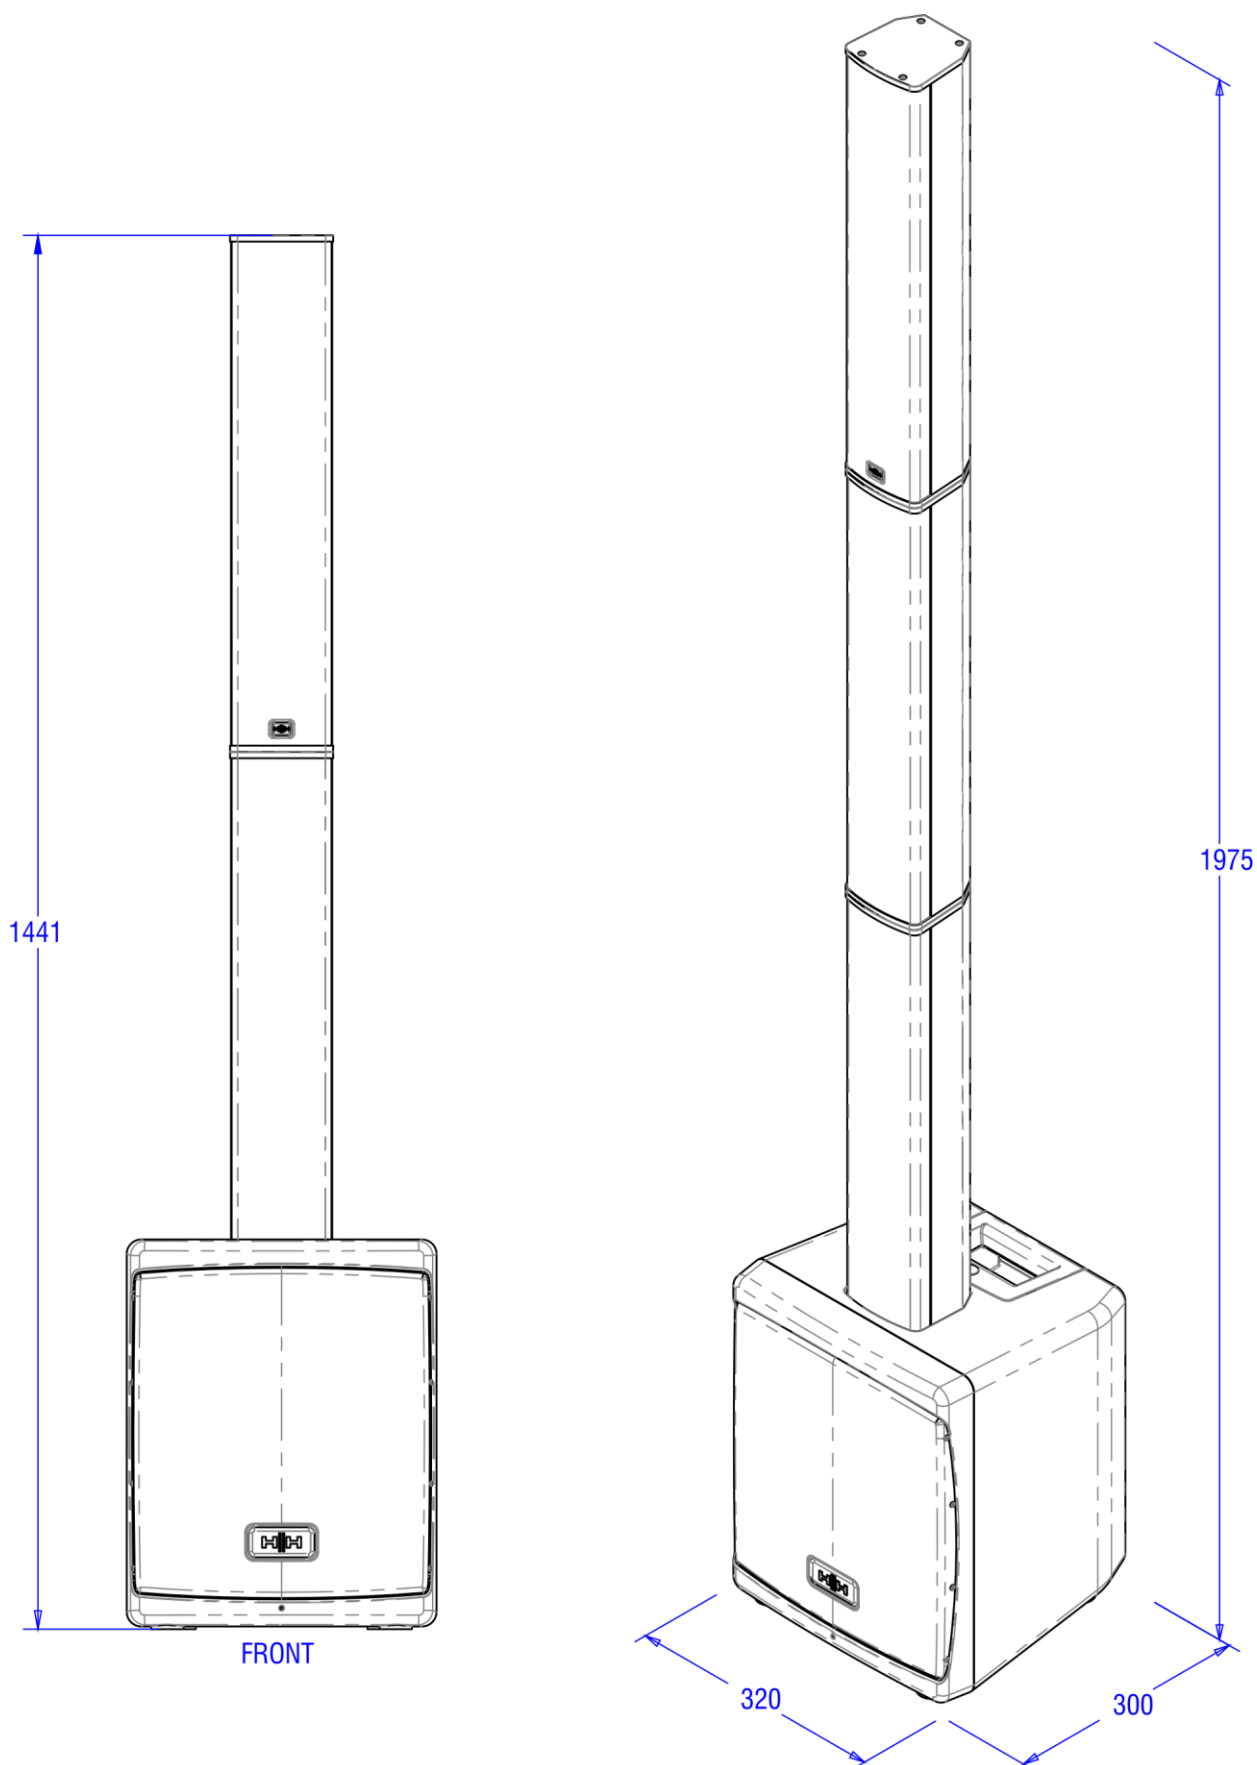

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ

Abyste mohli plně využívat výhod nového výrobku a užívat si dlouhého a bezproblémového provozu, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

- 1) Rozbalování: Při vybalování výrobku pečlivě zkontrolujte, zda při přepravě z výrobního závodu HH k vašemu prodejci nedošlo k poškození. V nepravděpodobném případě, že došlo k poškození, zabalte přístroj znovu do původní krabice a poraďte se se svým prodejcem. Důrazně doporučujeme, abyste si ponechali původní přepravní krabici, protože v nepravděpodobném případě, že by se na vašem přístroji vyskytla závada, budete jej moci bezpečně zabalený vrátit prodejci k odstranění závady.
- 2) Připojení zesilovače: Abyste předešli poškození, je obecně vhodné zavést a dodržovat vzorec pro zapínání a vypínání systému. Po připojení všech částí systému zapněte zdrojové zařízení, mixážní pulty, efektové procesory atd. ještě PŘED zapnutím zesilovače. Mnoho výrobků má při zapnutí a vypnutí velké přechodové rázy, které mohou způsobit poškození reproduktorů. Pokud zesilovač zapnete jako POSLEDNÍ a ujistíte se, že je jeho regulace úrovně nastavena na minimum, neměly by se k vašim reproduktorům dostat žádné přechodové jevy z jiných zařízení. Počkejte, dokud se všechny části systému nestabilizují, obvykle několik sekund. Stejně tak při vypínání systému vždy snižte ovládání úrovně na zesilovači a poté vypněte jeho napájení před vypnutím ostatních zařízení.
- 3) Kabely: Nikdy nepoužívejte pro připojení reproduktorů stíněné nebo mikrofonní kabely, protože nejsou dostatečně odolné vůči zatížení zesilovače a mohly by poškodit celý systém. Všude jinde používejte kvalitní stíněné kabely.
- 4) Servis: Uživatel by se neměl pokoušet provádět servis těchto výrobků. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- 5) Dbejte všech varování.
- 6) Postupujte podle všech pokynů.
- 7) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 8) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 9) Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
- 10) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 11) Přístroj s konstrukcí třídy I musí být připojen k síťové zásuvce s ochranným připojením. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka uzemňovacího typu má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- 12) Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě jejich výstupu z přístroje.
- 13) Používejte pouze nástavce/příslušenství dodané výrobcem.
- 14) Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány s přístrojem. Při použití vozíku dbejte při přemísťování kombinace vozíku a přístroje zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení.
- 15) Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, která musí zůstat snadno ovladatelná. Uživatel by měl umožnit snadný přístup ke každé síťové zástrčce, síťové spoje a síťovému vypínači, které se používají ve spojení s tímto přístrojem, aby byly snadno ovladatelné. Tento přístroj odpojte ze zásuvky při bouřce nebo při dlouhodobém nepoužívání.
- 16) Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do přístroje vylila tekutina nebo do něj spadly předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud byl upuštěn.
- 17) Nikdy neodlamujte zemnicí kolík. Připojujte se pouze k napájecímu zdroji typu označeného na přístroji vedle napájecího kabelu.
- 18) Pokud má být tento výrobek namontován do stojanu na zařízení, měla by být zajištěna zadní podpora.
- 19) Poznámka pouze pro Velkou Británii: Pokud barvy vodičů na síťovém kabelu tohoto přístroje neodpovídají svorkám ve vaší zástrčce, postupujte podle následujících pokynů.
následuje:
 - Vodič zelené a žluté barvy musí být připojen ke svorce označené písmenem E' symbol uzemnění'.
zelené barvy nebo zelené a žluté barvy.
 - Modře zbarvený vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem N nebo černou barvou.
 - Hnědý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem L nebo červenou barvou.
- 20) Tento elektrický přístroj by neměl být vystaven kapání nebo stříkající vodě a je třeba dbát na to, aby na něj nebyly pokládány předměty obsahující tekutiny, např. vázy.
- 21) Vystavení extrémně vysokým hladinám hluku může způsobit trvalou ztrátu sluchu. Jednotlivci se značně liší v náchylnosti ke ztrátě sluchu způsobené hlukem, ale téměř každý ztratí část sluchu, pokud je vystaven hluku dostatečně intenzivní hluk po dostatečně dlouhou dobu. Americký vládní úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) stanovil následující přípustné úrovně expozice hluku: Podle OSHA může jakákoli expozice vyšší než výše uvedené přípustné limity vést k dočasnému poškození sluchu. Při práci s tímto zesilovacím systémem je nutné používat špunty do uší nebo chrániče sluchu do zvukovodů nebo přes uši, aby se zabránilo trvalé ztrátě sluchu, pokud je expozice vyšší než výše uvedené limity. Aby se zabránilo potenciálně nebezpečnému vystavení vysokým hladinám akustického tlaku, doporučuje se, aby všechny osoby vystavené zařízení, které může vytvářet vysoké hladiny akustického tlaku, jako je tento zesilovací systém, byly během provozu tohoto zařízení chráněny chrániči sluchu.
- 22) Pokud je váš spotřebič vybaven naklápěcím mechanismem nebo skříňkou ve stylu "kickback", používejte tuto konstrukční vlastnost s opatrností. Vzhledem ke snadnosti, s jakou lze zesilovač přesouvat mezi rovnou a nakloněnou zadní polohou, používejte zesilovač pouze na rovném, stabilním povrchu. NEDOPORUČUJTE používat zesilovač na stole, desce stolu, polici nebo jinak nevhodné nestabilní plošině.
- 23) Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Headstock Distribution Ltd. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. HH Electronics Ltd. je registrovaná ochranná známka společnosti Headstock Distribution Ltd.
 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAČLENĚNÉHO RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ:
 - Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz
 - Vysílací výkon: +2dBm (1,6mW)
 - Citlivost přijímače: -91dBm
 - Provozní protokol: Bluetooth třídy 2
 - Bluetooth V5.0
- 24) Symboly a názvosloví používané na výrobku a v příručkách k výrobku, které mají upozornit obsluhu na oblasti, kde může být nutná zvýšená opatrnost, jsou následující:

Duration Per Day in Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ ou inférieur	115

 CAUTION:	Slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř krytu výrobku, které může být dostatečné k tomu, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. Ce symbole est utilisé pur indiquer à l'utilisateur de ce produit de tension non-isolée dangereuse pouvant être d'intensité suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de "(voltaje) peligroso" que no tiene aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de corrientazo. Dieses Symbol soll den Anwender vor unisolierten gefährlichen Spannungen innerhalb des Gehäuses warnen, die von ausreichender Stärke sind, um einen elektrischen Schlag verursachen zu können.
 WARNING:	Slouží k upozornění uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (Servis) v literatuře přiložené k výrobku. Dieses Symbol soll den Anwender vor unisolierten gefährlichen Spannungen innerhalb des Gehäuses warnen, die von ausreichender Stärke sind, um einen elektrischen Schlag verursachen zu können. Este símbolo tiene el propósito de la alertar al usuario de las presencias de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la literatura que viene con el producto. Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Instruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam machen, die Handhabung und Wartung des Produkts betreffen.
POZOR: POZOR : PRECAUCION: VORSICHT:	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - NEOTVÍRAT. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Servis svěťte kvalifikovanému personálu. Risques de choc électrique - NE PAS OUVIR. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confier l'entretien à un personnel qualifié. Riesgo de descarga eléctrica - NO ABRIR. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Remita el servicio a personal calificado. Risiko - Elektrischer Schlag! Nicht öffnen! Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, nicht die Abdeckung entfernen. Es befinden sich keine Teile darin, die vor Anwender repariert werden konnten. Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
VAROVÁNÍ: ADVERTISSEMENT : ADVERTENCIE: ACHTUNG:	Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru, nevystavujte tento spotřebič dešti nebo vlhkosti. Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte návod k obsluze, kde jsou uvedena další upozornění. Afin de prévenir les risques de décharge électrique ou de feu, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Avant d'utiliser cet appareil, lisez les avertissements suppléments situés dans le guide. Para evitar descargas eléctricas o peligro de incendio, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Antes de usar este aparato, lea las instrucciones de funcionamiento para conocer más advertencias. V případě, že se jedná o poškození elektrickým proudem nebo úraz elektrickým proudem, nesmí být tento přístroj používán při úrazu elektrickým proudem nebo úrazu elektrickým proudem (Feuergefahr zu vermeiden). Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen.
	Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz. Varování: Změny nebo úpravy zařízení, které nebyly schváleny společností Laney, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení používat. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření. Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
	Tento výrobek splňuje požadavky následujících evropských nařízení, směrnic a předpisů: Označení CE (93/68/EHS), nízké napětí 2014/35/EU, EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), RED (2014/30/EU), ErP 2009/125/EU ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost HH Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://support.hhelectronics.com/approvals
	Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými zákonnými požadavky Nařízení o rádiových zařízeních 2017, Nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2012, Nařízení o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie a Nařízení o energetických informacích (změna) (výstup z EU) 2012.
	V zájmu snížení škod na životním prostředí nesmí být tento výrobek po skončení jeho životnosti ukládán na skládky společně s běžným domovním odpadem. Musí být odevzdán do schváleného recyklačního centra v s o u l a d u s doporučeními směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) platné ve vaší zemi.

HH ELECTRONICS LTD.
STEELPARK ROAD, COOMBSWOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD HH
ELECTRONICS SOUČÁST HEADSTOCK GROUP
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA ADRESE

WWW.HHELECTRONICS.COM

**V ZÁJMU DALŠÍHO VÝVOJE SI SPOLEČNOST HH VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT SPECIFIKACI PRODUKTU BEZ PŘEDCHOZÍHO
UPOZORNĚNÍ.**

V1.2